Milk Sense™

MONITEUR
D'ALLAITEMENT
PERSONNEL

Bscale™

PÈSE-BÉBÉ PORTABLE

MANUEL D'UTILISATION RAPIDE

Modèle **BFM1** | Modèle **BS1** | CE

Sommaire :

Manuel d'utilisation rapide pour MilkSense et Bscale 1
Préalable à la prise de mesure avec Bscale 2
Préparer le MilkSense 3
Premières mesures (mesures combinées) 4
Étalonnage du MilkSense 7
Utilisation régulière 8
Précautions de sécurité 9

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité à la fin du manuel d'utilisation avant toute utilisation des appareils.

Préalable à la prise de mesure avec Bscale

Installation du logiciel

Installez le logiciel MilkSense PC Suite à l'aide du CD inclus :

- Lancez le fichier de configuration setup.exe et cliquez sur OK dans les fenêtres de dialogue qui s'affichent.
- Lorsque le logiciel est lancé, nous vous recommandons de sélectionner un nouveau nom de fichier (sélectionnez Fichier puis Nouveau dans la barre de menu).
- Saisissez le nom de votre bébé dans l'écran principal.

Peser le siège auto vide

- Fixez le Bscale sur le siège auto. Serrez l'attache en tirant sur la bande (A) et placez la poignée dans son socle (B).

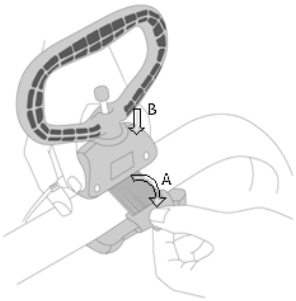

- Connectez le Bscale à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Lancez le programme.
- Cliquez sur le bouton "Démarrer la pesée".



- Sélectionnez l'option "Peser siège vide"

(cliquez sur la flèche du bas pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez l'option dans la liste).

- Pesez le siège en le soulevant, comme illustré sur le schéma (assurez-vous que le siège est bien totalement soulevé et n'a aucun appui). Le logiciel affiche le poids. Reposez le siège et cliquez sur OK.

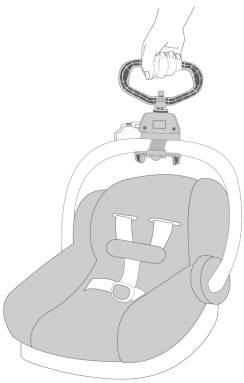

Préparer le MilkSense

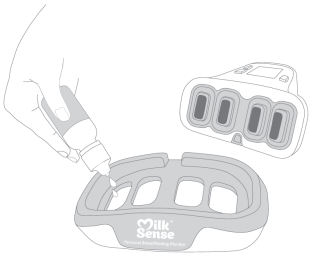

• Insérez trois piles alcalines AAA au dos de l'appareil. Respectez bien les polarités comme indiqué à l'intérieur du logement. Inverser les polarités peut endommager votre appareil.
• Remplissez l'appareil avec le liquide : utilisez la bouteille de produit fournie pour imbiber l'éponge jusqu'à ce qu'elle soit saturée de liquide. Répétez cette étape deux fois par semaine.

Placer l'appareil sur le sein

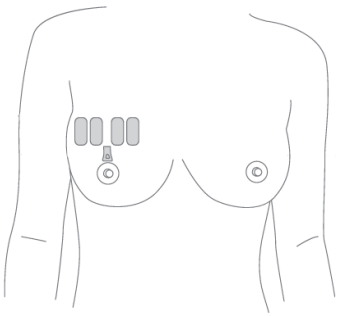

Les électrodes doivent être placées horizontalement sur le haut du sein et au-dessus de l'aréole, juste au-dessus du téton. Il est important de positionner l'appareil de manière précise : la barre de position doit pointer sur la partie supérieure de l'aréole.

En cas de ptôse mammaire (sein tombant)
Étirez la barre de position jusqu'à ce que les électrodes se situent au-dessus du pli sous mammaire. "Niveau du pli sous-mammaire"

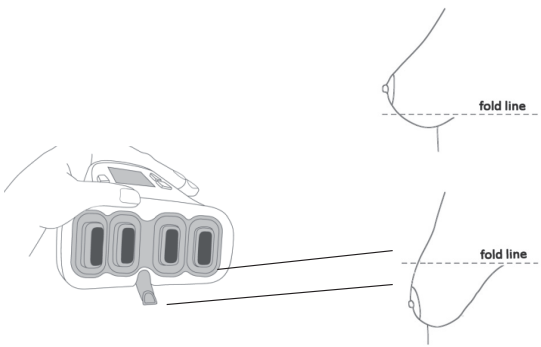

Premières mesures (mesures combinées)

Les premières prises de mesure permettent d'étalonner le MilkSense en fonction de la structure de votre sein. L'étalonnage se fait en comparant le poids de votre bébé avant et après la tétée avec les valeurs mesurées par le MilkSense. Afin d'optimiser l'étalonnage, procédez au moins à trois sessions de mesures combinées par sein à l'aide du MilkSense et de Bscale. Pour l'étalonnage, suivez les étapes ci-dessous :

1. Pesez votre bébé

Placez-le dans le siège auto et mesurez son poids à l'aide du Bscale (voir les étapes 1 à 6 détaillées à la page 2). À l'étape 5, sélectionnez le type de mesure "Peser Bébé".

"Peser Bébé"

2. Mesurer à l'aide du MilkSense

Pour la prise de mesure, respectez les indications suivantes

2.1 Appuyez sur le bouton situé sous votre majeur jusqu'à ce que l'écran affiche la lettre G ou D (Gauche ou Droit) en fonction du sein choisi.

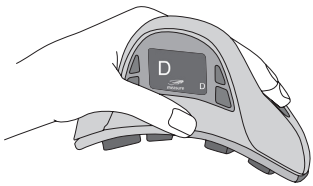

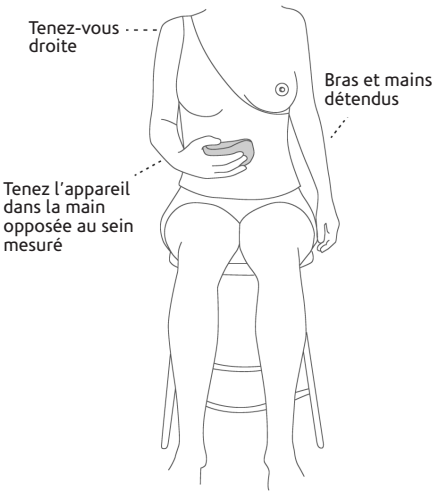

2.2 Appuyez l'appareil sur votre sein à l'endroit exact désigné en plaçant la barre de position sur le bord supérieur de l'aréole. Lorsque la diode verte s'allume sur l'appareil, la prise de mesure débute automatiquement et dure 10 secondes. Une fois la mesure terminée, l'écran affiche "REF". Vous pouvez alors reposer l'appareil sur son socle et allaiter votre bébé.

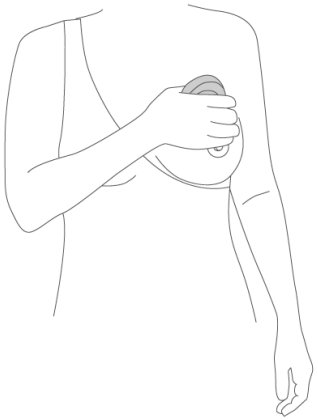

2.3 Après la tétée, mesurez votre sein à nouveau avec le MilkSense. Lorsque la deuxième mesure est terminée, la quantité de lait calculée s'affiche à l'écran. Tant que l'appareil n'est pas étalonné, la valeur affichée ne reflète pas forcément la quantité bue par votre bébé.

2.4 Pesez votre bébé à l'aide du Bscale (étapes 1 à 6). À l'étape 5, sélectionnez le type de mesure "Peser bébé après tétée". 

"Peser bébé après tétée"

Étalonnage du MilkSense

Pour étalonner l'appareil, vous devez avoir effectué au moins trois mesures combinées. Afin d'optimiser l'étalonnage, nous vous recommandons d'effectuer au moins trois mesures combinées par sein.

- Démarrez le logiciel MilkSense PC Suite.
- Connectez le MilkSense à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Cliquez avec la souris sur le bouton.

"Lire MilkSense"
- Cliquez ensuite sur le bouton 

"Étalonnage".
Ce bouton sera actif après avoir effectué les trois premières mesures combinées.

Des changements de la structure du sein ou l'évolution de la production de lait peuvent affecter l'étalonnage au fil du temps. Afin d'assurer la meilleure précision possible de vos mesures, nous vous recommandons de réaliser des mesures combinées complémentaires avec le MilkSense et le Bscale de manière régulière, en répétant les étapes 3 et 4.

Utilisation régulière

Utilisation régulière du MilkSense

Une fois l'étalonnage terminé, vous pouvez utiliser le MilkSense seul pour mesurer la quantité de lait bue par votre bébé en suivant les étapes ci-dessous :

- Avant la tétée, mesurez le sein avec le MilkSense (assurez-vous que l'éponge des électrodes est suffisamment humidifiée et que l'appareil est placé correctement). L'écran affiche "REF". Cliquez sur le bouton représentant un sein pour afficher le volume estimé de lait disponible dans le sein.

- Donnez normalement le sein à votre bébé. Une fois la tétée terminée, mesurer à nouveau le sein. L'écran affiche la quantité estimée de lait bue par votre bébé.

- Si vous prenez régulièrement vos mesures dans la journée, vous pouvez ainsi garder la trace de vos tétées quotidiennes. En utilisant le logiciel, vous pouvez ainsi suivre la courbe d'allaitement. Il vous suffit pour cela de connecter le MilkSense à votre ordinateur à l'aide du câble USB et de cliquer sur le bouton. "Lire MilkSense"

Utilisation régulière du Bscale

Le Bscale vous permet de suivre la courbe de poids de votre bébé. Installez votre bébé dans le siège auto et pesez-le à l'aide du Bscale (voir les étapes 1 à 6 détaillées à la page 2). À l'étape 5, sélectionnez le type de mesure "Peser Bébé".

"Peser Bébé"

Le système déduit automatiquement le poids du siège mesuré lors de la configuration.

Précautions de sécurité

Précautions de sécurité du MilkSense

Danger :

- N'utilisez jamais le MilkSense avec un autre appareil électronique d'assistance médicale tel que : (1) Implants électroniques, stimulateurs cardiaques.
  (2) Systèmes de maintien des fonctions vitales.
  (3) Équipement pour électrocardiogramme.
  Ce moniteur d'allaitement peut perturber le bon fonctionnement de ces appareils.
- Assurez-vous que votre bébé est en sécurité lorsque vous utilisez le MilkSense.

Avertissement :

- Cet appareil ne remplace pas l'avis ou les soins d'un médecin. Ne négligez pas les bilans de santé pour vous et votre bébé dans un cabinet médical approprié.
- Ne vous fiez pas uniquement à l'appareil en cas de décision importante à prendre pour la santé de votre bébé; n'arrêtez pas l'allaitement et ne négligez pas une éventuelle maladie en cas de prise insuffisante.
- La lecture des résultats de l'appareil n'est pas une fin en soi ; restez toujours attentive à tout changement de comportement de votre bébé. Un allaitement insuffisant peut entraîner un risque immédiat de déshydratation du nourrisson. Consultez immédiatement un médecin en cas de modifications du comportement de votre bébé. L'utilisation inadéquate de l'appareil peut entraîner des résultats erronés. Reportez-vous aux instructions afin d'étalonner correctement l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas à des prématurés.
- Garder hors de portée des enfants l'appareil et ses accessoires. Ils contiennent des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement.
- En cas de contact accidentel de la solution des électrodes avec les yeux de bébé ou les vôtres, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau claire.
- Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB, ne touchez pas les électrodes.
- Retirez les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée pour éviter qu'elles ne coulent.

Attention :

- Humidifiez l'éponge uniquement avec le fluide fourni à cet effet.
- Ce moniteur d'allaitement est conçu uniquement pour les seins, ne l'utilisez pas sur une autre partie du corps.
- L'appareil ne doit jamais être démonté, réparé, ni réassemblé.
- Conservez la solution des électrodes à l'abri de toute source de chaleur.
- Pour des raisons d'hygiène, il est déconseillé de prêter l'appareil.

Précautions de sécurité du Bscale

- L'appareil Bscale doit être détaché du siège auto quand le siège est utilisé dans la voiture ou pour transporter bébé.
- Ne pas utiliser l'appareil Bscale s'il présente des pièces cassées ou manquantes.
- N'utilisez que des pièces de rechange du fabricant.
- Les appareils Bscale et MilkSense ne remplacent pas l'avis ou les soins d'un médecin. Ne négligez pas les bilans de santé pour vous et votre bébé dans un cabinet médical approprié.
- Risque d'étouffement : l'appareil contient de petites pièces.
- Le poids maximum siège + bébé doit être inférieur à 20 kg. Évitez tout mouvement excessif qui pourrait faire courir un risque à votre bébé.

Adresse du représentant pour la France :

BTL DIFFUSION
16 rue Anatole Moussu
78490 Méré FR
Tel 01 80 09 11 00 – Fax 01 80 09 11 10
www.babytolove.com

Notes :

Bscale™

Milk Sense™

RETROUVEZ-NOUS:
www.milksense.fr

CONTACTEZ-NOUS:
contact@milksense.fr